Bruks–anvisning

S

Sid 2

NO

Sid 25

Käyttöohje

FIN

Sid 13

Brugs–anvisning

DK

Sid 36

FRYS PAKASTIN FRYSE

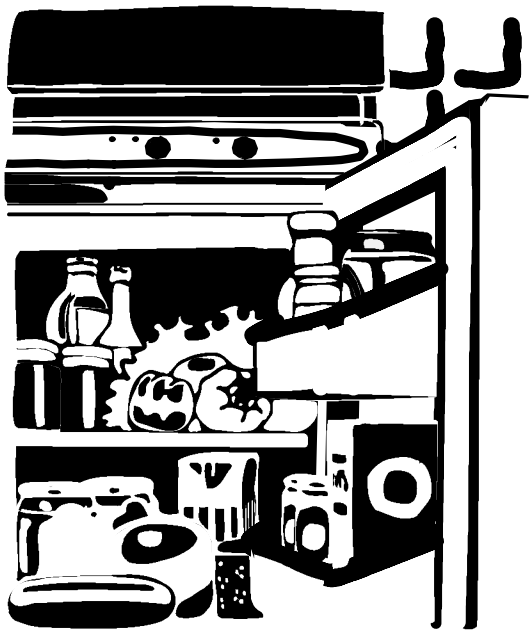

QT3220W, QT3220X, QT3220K

818 20 09-01/2

Viktig informasjon om sikkerhet NO

Ditt nye fryseskap kan ha andre funksjoner enn det forrige.
Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere.

Slik brukes skapet

- Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader.
- Ikke la skarpe gjenstander komme i kontakt med kjølesystemet på baksiden av skapet. Dersom kjølesystemet blir punktert, vil skapet skades og maten inni kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke.
- Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker.

Barn

- Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet.

Ved skroting av skapet

Hjelp til å unngå skader også da skapet skal skrotes. Ta ut pluggen og kapp deretter kabelen der den kommer ut fra skapet.
Kontakt din kommune om hvor du kan levere skapet.

Innholdsfortegnelse NO

Viktig informasjon om sikkerhet 25
Ved skroting av skapet 25

Innholdsfortegnelse 25

Beskrivelse av fryseskapet 26
Betjeningsorganer 26

Før skapet brukes for første gang .. 26

Slik brukes fryseskapet 27
Skru på fryseren og velg ønsket temperatur 27
Omstilling av termometervisning 27
Avstengning 27
Alarmer og annet utstyr 28
Temperaturer inne i fryseskapet 28
Frysing 29
Egnet oppbevaringstid 29
Innsiden av skapet 29
Tining 29

Nyttig råd 30
Energisparetips 30
Skapet og miljøet 30
For å verne miljøet 30

Vedlikehold 30
Fjerning av ventilasjonsgrillen 30
Rengjøring 31
Avising av fryseskapet 31
Bytte av lyspære 31
Når skapet ikke skal brukes 31

Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende 32
Leveringsbetingelser: 33
Service og reservedeler: 33

Tekniske data 33

Installasjon 34
Tilslutningsledning 34
Oppakking 34
Fjerning av transportstøttene 34
Rengjøring 34
Montering av pedalen 34
Installasjon av skapet 34
Omhengsling av dør 35
Nettilkobling 35

Beskrivelse av fryseskapet NO

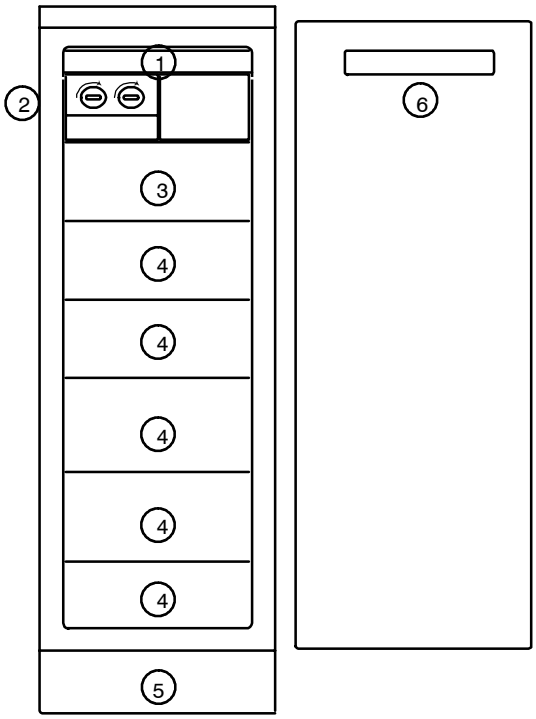

Modell QT3220W, QT3220X, QT3220K

1. innfrysningsbrett
2. isautomat
3. hylle med luke
4. fryseskuff
5. ventilasjonsgrill
6. frysekalender

Betjeningsorganer

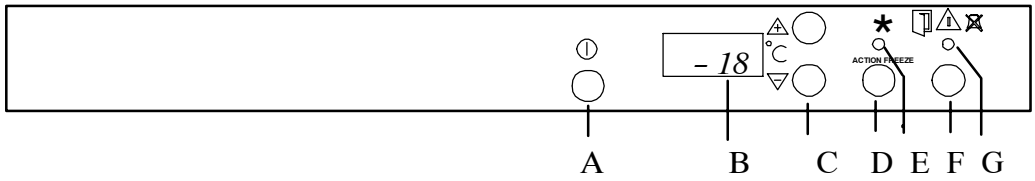

A. Strømbryter til fryseren
Slår fryserene på og av.

B. Temperaturdisplay
Viser den høyeste temperaturen inne i fryseren.

C. Temperaturvelgere/termostat
Brukes til å stille inn temperaturen.

D. Knappen hurtiginnfrysing (ACTION FREEZE)
Brukes til å slå hurtiginnfrysingsfunksjonen på eller av.

E. Gul varsellampe
Tennes når hurtiginnfrysingen benyttes.

F. Avbruddsknapp for alarmen
Brukes til å slå av lydalarmen.

G. Rød varsellampe
Blinker når en av alarmene i skapet har slått ut.

Før skapet brukes for første gang NO

Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon".

⚠ Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i ca. 4 timer . Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren.

Slik brukes fryseskapet NO

Skru på fryseren og velg ønsket temperatur

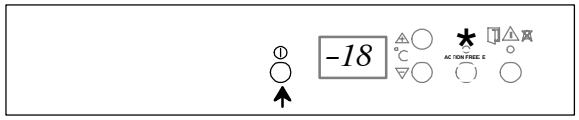

Skru på:
Skru på fryseren ved å trykke på strømbryteren.
Alarmen går dersom temperaturen inni fryseren når romtemperatur.
Skru av alarmen ved å trykke på bryteren.

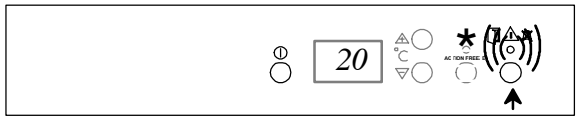

Valg av temperatur
Trykk på knappene til den ønskede temperaturen blinker på temperaturdisplayet. (Temperaturen kan velges mellom -15°C og -24 °C).
"+" øker temperaturen.
"-" senker temperaturen.
Når den er valgt, viser temperaturdisplayet den nåværende temperaturen inni fryseren.
La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet.
Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen på nytt når skapet slås på etter en periode hvor det ikke har vært i bruk. Termostaten husker den forrige temperaturen som ble stilt inn.

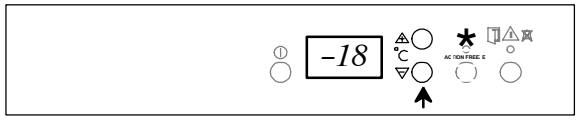

Omstilling av termometervisning

Ved leveranse er skapets termometer innstilt for å vise middeltemperatur under normale driftsforhold. Om skapet brukes under andre driftsforhold, f.eks. i varme omgivelser, med mye matvarer eller brukes helt eller delvis uten innreding kan termometervisningen justeres for disse forhold. Ved endring av termometervisning skal skapet være i drift og innfrysning ikke være på. Trykk samtidig inn avknappen for lydalarm og innfrysningsknappen og hold dem inntrykt i fem sekunder. Som bekreftelse høres et kort signal. Termometert er nå innstilt for kjøling av de varmeste varene.
For å gå tilbake til normalvisning trykkes det på samme måten igjen. Som bekreftelse høres et langt signal.
Info: Det er veldig viktig at knappene trykkes inn **eksakt** på samme tid.
Legg merke til at visningen ikke endres umiddelbart. I stedet endres skapets temperatur gradvis. La skapet gå et døgn etter omstilling av temperturvisningen.

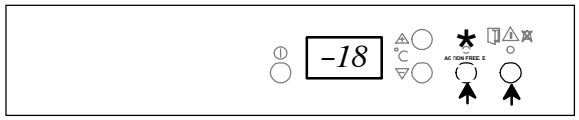

Avstengning

Skru av skapet ved å trykke på strømbryteren. For å unngå feil, hold knappen inne i omtrent 1 sekund.

Strømmen til skapet er helt borte bare dersom kontakten er dratt ut.

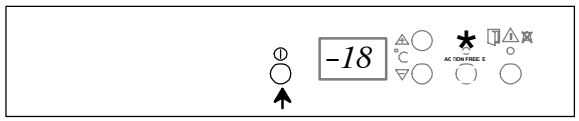

Alarmer og annet utstyr

Åpen dør alarm

Står døren åpen i mer enn ca 1,5 minutt, vil den røde varsellampen begynne å blinke samtidig som du vil høre et lydsignal.

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen. Så lenge døren fortsatt står åpen vil du høre lydalarmen på nytt med ett minutts intervaller. Den røde varsellampen slukkes når døren lukkes.

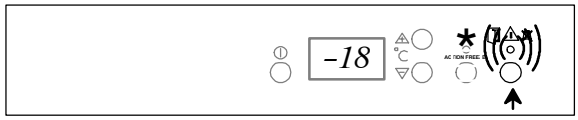

Temperaturalarm

Stiger temperaturen over -11°C, vil den røde varsellampen blinke og du vil høre en lydalarm. Temperaturdisplayet vil begynne å blinke

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen for å slå av lydalarmen. Temperaturdisplayet vil slutte å blinke. Den røde varsellampen slukkes når temperaturen inne i fryseren igjen synker under -11°C.

Finn ut hva som var årsak til alarmen. Se kapittel "Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende".

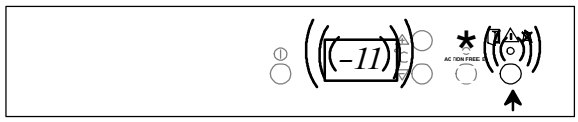

Temperaturminne

Temperaturminnet viser når en alarm slo til i skapet.

Temperaturminnet fungerer slik:

Når temperaturen inne i fryseren igjen synker under -11°C stanser lydalarmen. Temperaturdisplayet og den røde varsellampen vil blinke for å vise at en alarm har slått inn. Når avbruddsknappen for alarmen trykkes inn vil displayet vise varmeste temperatur inne i skapet i alarmfasen, deretter stanser displayet å blinke. Ved å kontrollere temperaturvisningen er det mulig å bestemme om produktene inne i skapet bør kasseres.

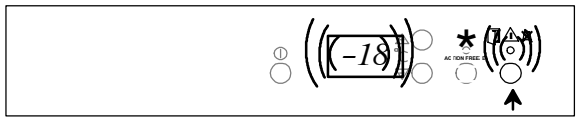

Ved ca -12°C:
De fleste matvarer kan umiddelbart fryses på nytt. Iskrem er spesiel følsom på temperatur-endringer og bør fortæres så snart som mulig
Ved -9°C - -2 °C:
Matvarene bør prepareras (oppvarmes) før de spises eller fryses på nytt.

Kontroller likevel alltid selv matens kvalitet for å undersøke om den skal fryses eller kasseres.

Temperaturer inne i fryseskapet

For å sikre at matvarene holder seg i lang tid: Pass på at temperaturen inne i fryseskapet er -18°C eller lavere. Vær oppmerksom på at energiforbruket øker ettersom temperaturen synker.

Det innebygde temperaturdisplayet viser den varmeste temperaturen i fryseren. Dersom temperaturen måles ved hjelp av et termometer, legg dette mellom produktene, da dette vil vise den temperaturen de frosne varene har. Det er normalt at det innebygde temperaturdisplayet viser en temperatur noe høyere enn det som måles på andre måter.

Frysing

Man behøver ikke trykke på innfrysingsknappen når man fryser ned mindre volum av mat.
Ved store mengder aktiveres innfrysingsknappen omtrent 24 timer før mat plasseres i fryseren.
Innfrysing stoppes automatisk ca 50 timer etter at knappen er trykket på.
Hurtig innfrysing kan avbrytes ved å trykke innfrysingsknappen en gang til.
Den gule innfrysingslampen forblir lysende så lenge innfrysingsknappen er på.
"A" (ACTION FREEZE) vises i temperaturdisplayet.

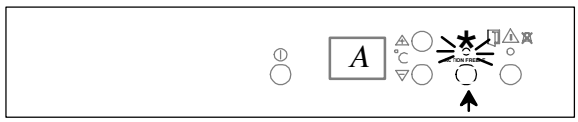

Praktiske råd ved frysing

- Når produkter fryses ned, bruk den øverste hyllen, og om nødvendig hyllen under denne.
- Plasser maten direkte på fryserens hyller.
- Spre produktene mest mulig for å få luftsirkulasjon mellom dem.
- Ikke plasser mat som skal fryses direkte mot annen frossen mat. Varmen fra den varme maten kan få den frosne maten til å tine på overflaten.
- Når denne er frossen, bytt om på produktene og legg de så nær hverandre som mulig. Maten vil da holde seg kald lenger dersom det oppstår et strømbrudd.
- Ikke frys for mye mat på en gang. Frysekapasiteten er oppgitt i Tekniske data.

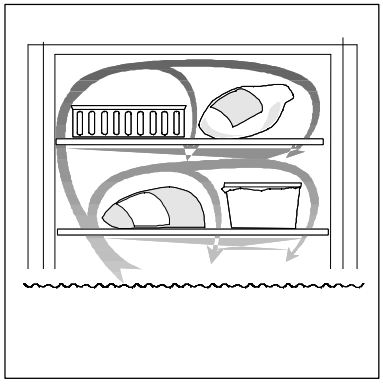

Sjekk at skapet er i bruk og beholder den valgte temperaturen et døgn etter at det er skrudd på for første gang. Først da bør fryseren brukes til å fryse ferske matvarer.

Egnet oppbevaringstid

Ferdigkjøpte frossenvarer: Følg rådene om holdbarhet på pakken.
Mat som fryses inn hjemme:
Fet og salt mat bør ikke holdes frossen lengre enn tre måneder. Kokt eller stekt og lavkalori mat kan fryses i opptil seks måneder. Mager mat og bær kan fryses i omtrent ett år.

Innsiden av skapet

Fryseskuffer

Fryseskapets skuffer gjør det raskt og enkelt å finne den matvaren som ønskes. For å få mer plass, kan skuffene tas ut og produktene legges direkte på hyllen. På alle hyllene, unntatt topphyllen, er det mulig å plassere produkter som stikker 20mm frem fra forkanten. Dette gir maksimum utnyttelse av plassen.
Ta ikke ut den nederste skuffen. Den trengs for å gi nok luftsirkulasjon.

Tining

Det er best å bruke kjøleskapet for å tine mat. Plasser matvaren på en tallerken med høy kant for å unngå at væske renner ut. For å tine mat hurtig stilles den i romtemperatur eller i kaldt vann. Når en mikrobølgeovn brukes til å tine matvarer, - følg bruksanvisningen for denne.

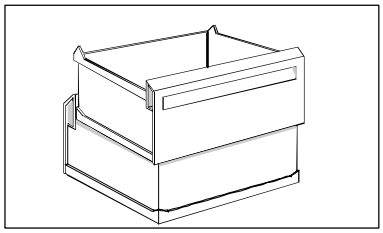

Innfrysningsbrett
Bruk innfrysningsbrettet til å fryse bær og grønnsaker. Etter omtrent 4 timer er maten gjennomfrossen og kan pakkes som normalt. Mat som er nedfrosset på denne måten vil ikke klumpe seg, og lar Dem bruke bare den nødvendige delen av en nedfrosset pakke.

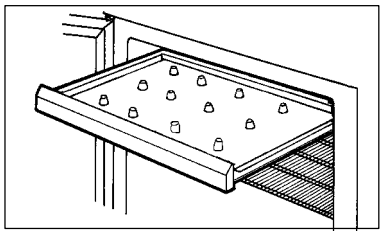

Ice-twist
Bruk ice-twist for å lage og holde isterninger. Fyll beholderen maksimalt ¾ med vann siden vann utvider seg når det fryser. Frigi isterningene og la de falle ned i beholderen ved å vri knottene. Fyll så opp med vann igjen.
Dersom isterninger oppbevares i lang tid vil de tørke ut og få dårlig smak. Derfor bør gamle isterninger kastes og nye lages når det trengs.

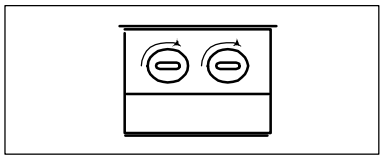

Isterninger
Fyll isbrettet maksimalt ¾ siden vannet utvider seg når det fryser. Ta ut isterningene ved å vri på brettet. Dersom isterninger oppbevares i lang tid vil de tørke ut og få dårlig smak. Derfor bør gamle isterninger kastes og nye lages når det trengs.

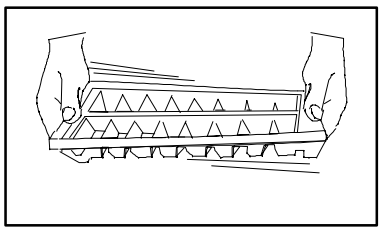

Nyttig råd NO

Energisparetips

- Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm.
- Unngå å åpne skapet ofte og lenge om gangen.
- Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket.
- Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året.
- Kjøl ned matvarer i kjøleskapet før de legges i fryseren.
- Legg alle matvarer i tett emballasje for å unngå unødvendig isdannelse.
- Frossen mat kan tines i kjøleskapet. Kulden fra de frosne produktene vil bli godt brukt inne i kjøleskapet.
- Følg rådene om frysing av produkter i kapittelet "Slik brukes fryseskapet". Dette vil gi lavere strømforbruk.
- Ikke velg for lav temperatur i fryseren. En passende temperatur er mellom -18°C og -20°C.
- Avis fryseren når islaget blir omtrent 3-5mm.
- Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann.

Skapet og miljøet

- Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget.
- Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes.
- Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes.

For å verne miljøet

- Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon.
- Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig.
- Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel.
- Følg rådene i kapitelet "Energisparetips".

Vedlikehold NO

Fjerning av ventilasjonsgrillen

Ventilasjonsgrillen kan tas av, for eksempel for å vaskes, eller for å støvsuge under skapet.
Pass på at døren er åpen når ventilasjonsgrillen tas av. Klikk av den øvre delen av grillen ved å dra ut og ned. Dra så grillen rett ut for å ta den helt av.

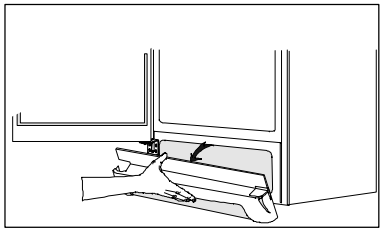

Rengjøring

Rengjør skapet regelmessig.
Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten.
Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt.
Ta av ventilasjonsgrillen (se kapittelet "Fjerning av ventilasjonsgrillen") og støvsug under skapet. Dra ut skapet fra veggen og støvsug baksiden av skapet, kjølesystemet og kompressoren.

Når skapet flyttes, løft det i frontkanten for ikke å skrape gulvet.

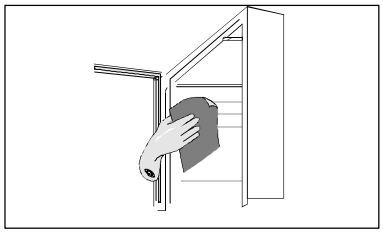

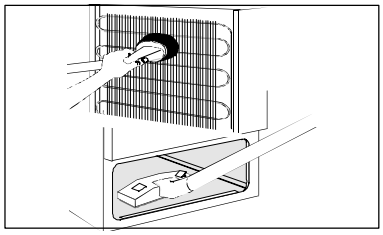

Avising av fryseskapet

En viss mengde is dannes alltid på hyllene og rundt det øverste rommet. Avis fryseskapet når islaget er omtrent 3-5mm.
Ta ut fryserskuffene og plasser dem oppå hverandre ved å vri annenhver skuff en halv gang. Legg noe isolerende rundt skuffene, som for eksempel tepper eller aviser.
De frosne varene kan også pakkes godt sammen og holdes på en kald plass, som for eksempel i kjøleskapet.
Trekk ut avrenningstuten og plasser den i den nedre skuffen hvor da vannet kan samles.
Løsne ventilasjonsgrillen for eventuelt å få en bolle til å passe under avrenningstuten.
Skrap forsiktig av isen når den starter å tine. Bruk en skrape av tre eller plast. Ikke bruk skarpe gjenstander da disse kan skade innsiden av skapet.
Når all isen har smeltet, vask og tørk skapet tørt.
Trykk avrenningstuten på plass igjen.
Skru på skapet og legg tilbake de frosne matvarene.

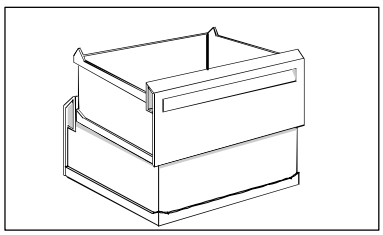

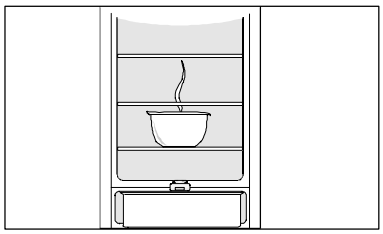

Bruk aldri en hårtørker eller annet elektrisk utstyr for å påskynde avisingen. Varmen kan skade plasten i skapet, og fuktigheten kan få det elektriske utstyret til å kortslutte.

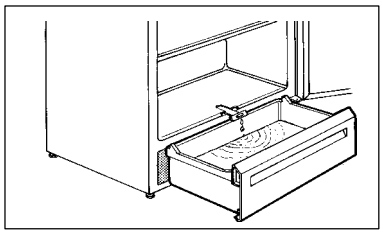

Bytte av lyspære

Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Før lyspæren byttes ut må pluggen dras ut av kontakten. Ikke ta på lyspæren med bare fingre. Halogenpærer er ømfintlige for fett fra huden. Kutt pakningen rundt sokkelen. Behold resten av pakningen på for å holde i når pæren settes i. Bruk en klar halogen lyspære.

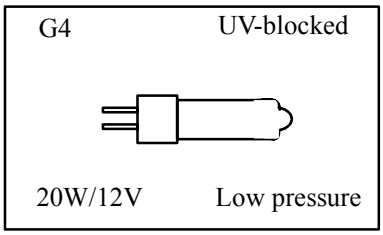

Når skapet ikke skal brukes

Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten.
Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en innestengt lukt.

Dersom skapet beholdes på, spør noen om å sjekke det nå og da, for å unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd.

Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende NO

Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor.

Problem	Mulig årsak / Løsning
"□" vises i temperaturdisplayet. Eller **Den gule hurtiginnfrysingslampen og den røde varsellampen blinker sammen.**	Det har skjedd en feil under målingen av temperaturen. Ring din servicerepresentant. (Kjølesystemet vil fortsatt holde matvarene kalde, men temperaturinnstillingen vil ikke fungere.)
Lydalarm + blinkende rød varsellampe. (Det er for varmt inne i fryseren.)	Slå av lydalarmen ved å trykke inn avbruddsknappen for alarmen. Skapet nylig er slått på og temperaturen enda er for høy. Se kapitlet "Slå på og stille inn temperaturen". Døren kan ha vært åpen så lenge at "åpen dør" alarmen gikk av.
Det er for varmt inne i fryseren.	Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Dersom det er lagt varme matvarer ned i fryseren må du vente noen timer før du kontrollerer temperaturen på nytt. Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem.
Det er for kaldt inne i fryseren.	Still inn en høyere temperatur. Hurtiginnfrysing kan være slått på. Temperaturvisningen viser den høyeste temperaturen inne i skapet. Dermed er det naturlig med en forskjell mellom vist temperatur og (gjennomsnittlig) temperatur som er målt på en annen måte.
Det produseres for mye rim og is.	Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren.
Kompressoren går kontinuerlig.	Still inn en høyere temperatur. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Temperaturen hvor skapet er plassert er over vanlig romtemperatur.
Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser.	Skapet er ikke slått på. Det kommer ikke strøm frem til skapet. (Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.) Sikringen har gått. Pluggen er ikke satt skikkelig på plass.
Strømbrudd	Skapet må ikke åpnes unødig, med unntak av når strømavbruddet ser ut til å bli langvarig , slik at matvarene bør flyttes til et annet skap som fungerer. Dersom de nedfryste varene fortsatt er harde etter strømbruddet, kan de fryses ned igjen med det samme. Har de begynt å tine, men fortsatt er friske og lukter greit, kan de brukes. De bør imidlertid bearbeides før de fryses på nytt eller spises.

Skapets lydnivå er for høyt.	Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes. Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen. Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet".

Skyldes feilen en av årsakene ovenfor bør du ta kontakt med ditt Electrolux servicesenter. Service og reparasjoner må utføres av et autorisert servicesenter. Bruk kun reservedeler som leveres fra slike sentra.

Leveringsbetingelser:

I Norge gjelder "NEL`s" leveringsbetingelser ved salg av elektriske husholdningsapparater.

Service og reservedeler:

Husk alltid å oppgi produktnummer og modellbetegnelse ved bestilling av service og reseredeler. Disse finner du på dataskiltet i skapet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Bestillning av service eller reservedeler:

Oslo: Electrolux Household Appliances A/S,
Vollebekkvn. 2, Postboks 92, Risløkka, 0516 Olso
Reservedeler, tlf.: 22 72 58 10,
" fax : 22 64 17 74 eller 22 72 58 20
Service, tlf.: 22 72 58 30
" fax : 22 64 17 74

Stavanger: Electrolux Household Appliances A/S,
Overlege Cappelensgt. 3, 4011 Stavanger
Service/Reservedeler, tlf.: 51 53 52 00
" " , fax : 51 53 54 02

Bergen: Electrolux Household Appliances A/S,
Kringsjåvn. 83, 5031 Laksevåg
Service/Reservedeler, tlf.: 55 94 05 10
" " , fax : 55 94 03 31

Trondheim: Electrolux Household Appliances A/S,
Ranheimsvn. 5, 7044 Trondheim
Service/Reservedeler, tlf.: 73 91 45 93
" " , fax : 73 91 47 90

Tromsø: Electrolux Household Appliances A/S,
Solstrandvn. 25, 9020 Tromsdalen
Service/Reservedeler, tlf.: 77 63 64 70
" " ,fax : 77 63 78 72

Tekniske data NO

Modell	QT3220W, QT3220X, QT3220K
Nettovolum	286 l
Bredde	595 mm
Høyde	1800 mm
Dybde	600 mm
Energiforbruk	431 kWh/år
Energiklasse	B
Merkeeffekt	120 W
Frysekapasitet	28kg/24 timer

Installasjon

NO

Tilslutningsledning

Om produktets tilslutningsledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare.

Oppakking

Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren.

Ikke la barn leke med emballasjen.
Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.

Fjerning av transportstøttene

Fjern tapen og transportsikringen fra

- Siden av dørene
- Innsiden av dørhengslene.

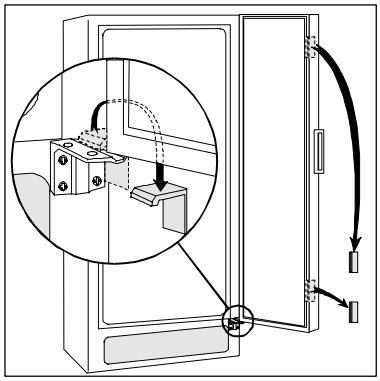

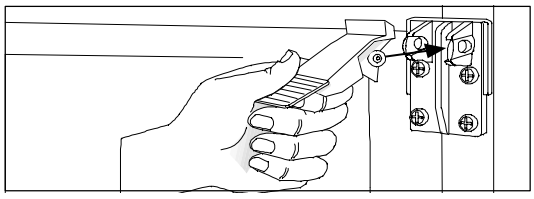

Rengjøring

Vask innsiden av skapet med lunkent vann, et mildt vaskemiddel og en myk klut.

Montering av pedalen

Ved levering kommer skapet på et pedalunderlag og knekt. Fest pedalen i pedalunderlaget.

Installasjon av skapet

For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at:

- Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys.
- Skapet ikke er plassert nær en varmekilde, for eksempel en komfyr eller oppvaskmaskin.
- Skapet står rett og på alle fire hjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen.
- Det er god sirkulering av luften rundt skapet og at luftkanalene under og bak skapet ikke er blokkert.Ventilasjonsrommet over skapet og eventuelt overskap må være minst 4 cm. Ventilasjonsrommet kan enten være

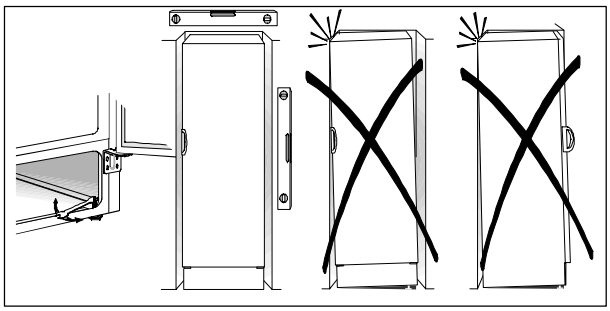

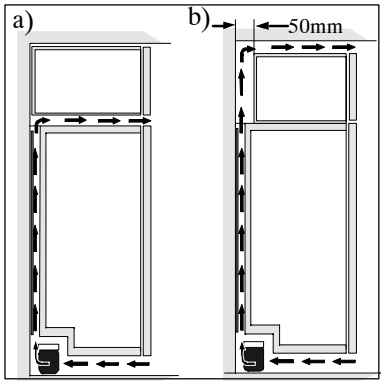

a) direkte over skapet eller
b) bak og over overskapet. I dette tilfellet må plassen bak skapet være minst 50 mm dyp.

- Skapet står på et sted med en omgivelses-temperatur som tilsvarer den klimatklassen* som skapet er konstruert for.

* Se dataskiltet i skapet

Tabellen nedenfor viser hvilken omgivelses-temperatur som er tilordnet til de forskjellige klimatklassene

Klimatklasse	for en omgivelsestemperatur på
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+18°C til +38°C
T	+18°C til +43°C

Omhengsling av dør

1. Lukk skapet og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

2. Ta av ventilasjonsgrillen. Det er en del på denne grillen som kan tas av. Ta den av og sett den på den andre siden.

3. Legg skapet på en treplanke eller lignende når det legges ned. Senere når det skal settes opp igjen er det lettere å få tak p.g.a. planken.

4. På den øvre delen av skapet. Sett i hengselstappen på den andre siden.

5. Ved nedre del av døren:
a. Ta av dørlisten.
b. Flytt pedalkonsollen til den andre siden.
c. Fjern plastpluggen. Bruk en skrutrekker for å få pluggen løs. Sett på dørlisten som finnes i bagen med reservedeler.

6. På den nedre delen av skapet:
a Skru av hengslet.
b Ta av lukkebeslaget fra hengslet og sett i hengselstappen på den andre siden. Sett så i det lukkebeslaget som fulgte med.
c. Flytt pedalen til den andre siden.
Fjern eventuelt slark i døren ved å justere høyden på det nedre hengslet med den medfølgende fastnøkkelen. Fest med låsemutteren.

7. Løft skapet og sett på ventilasjonsgrillen.

8. Fjern håndtaket.
Ta av plastdekslet fra håndtaket. Trykk forsiktig inn plastpluggene på den andre siden med en dor. Dra håndtaket først sidelengs, deretter mot deg. Monter håndtaket på motsatt side ved å vende det helt om. Trykk inn de medfølgende plastpluggerne i hyllene der håndtaket ver festet.

9. Sett skapet på plass. Sjekk at det står rett. Se kapittelet "Installasjon".

Nettilkobling

Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i skapet.

Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 10mm for å kunne åpne døren nok slik at fryserskuffene kan taes ut.

Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet.

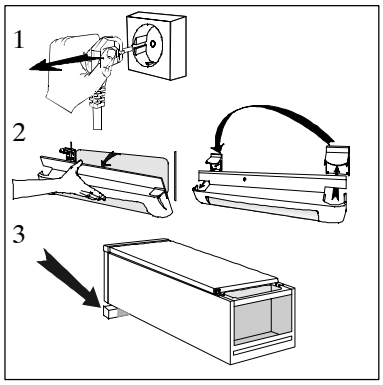

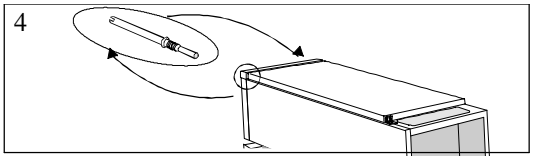

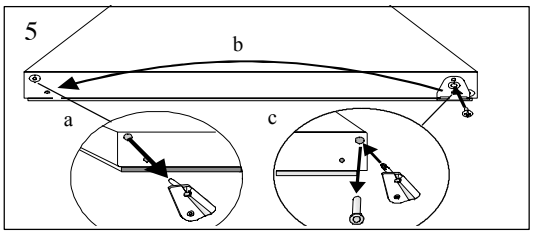

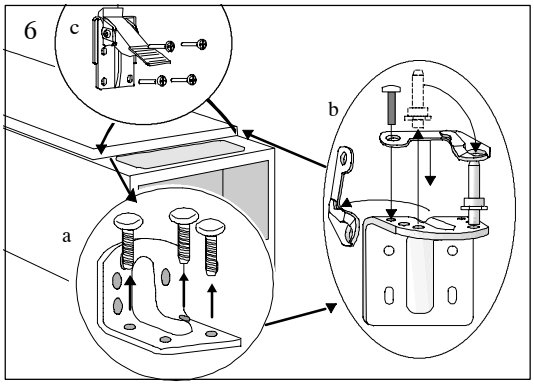

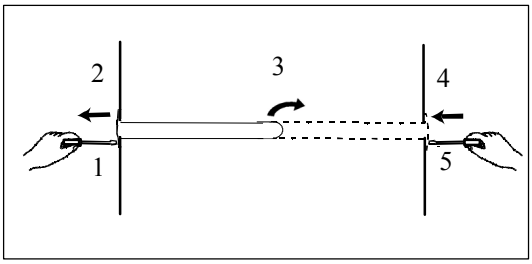

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

Husqvarna hushållsprodukter
email: info.domestic@husqvarna.se www.husqvarna.se

MARIESTAD DT–AV